


ปัญหา Runtime error 2147467259 (80004005) หรือ เกิด error ขณะทีสแกนนิ้วเก็บข้อมูลนิ้วมือ ทำให้เก็บข้อมูลไม่ได้ (กรณีนี้เกิดกับ รุ่น FS80 เท่านั้น)




ตอบ

เกิดจากการที่ลงโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ แต่ฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลสำหรับโปรแกรมเวอร์ชันเก่า แก้ไขได้โดยทำให้ฐานข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกันกับเวอร์ชันใหม่ ทำได้ดังนี้

1. เข้าไปในฐานข้อมูลตาม path ดังนี้ C:\Program Files\WAC Research\WAC Time Recorder\Database ไฟล์ localdb.mdb (password : wacinfotech) ไปที่ตาราง Datafinger2
2. Copy Datafinger2 เพิ่มอีกหน้า แล้วตั้งชื่อว่า Datafinger3 หรือชื่ออื่นตามต้องการที่ไม่ใช่ Datafinger2
3. เลือก Structure Only หรือ โครงสร้างเท่านั้น

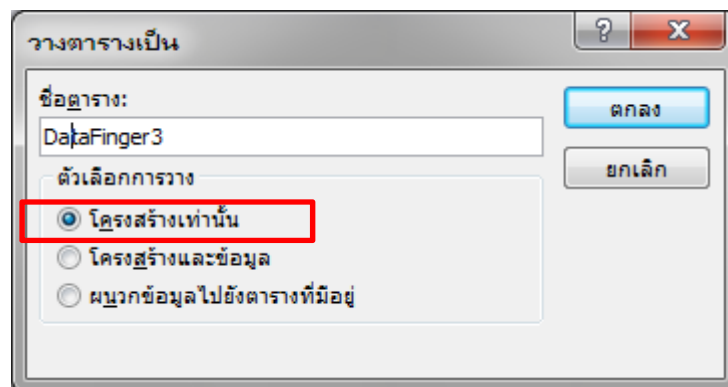

4. ในตาราง Datafinger3 ไปที่ Design View หรือมุมมองออกแบบ

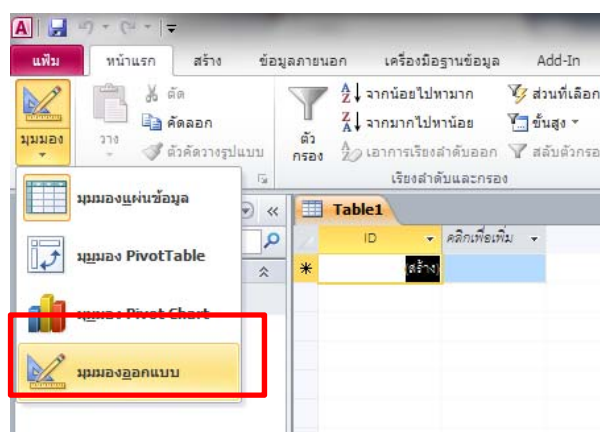

5. ในฟิลด์ Finger ID เลือกเป็น Autonumber

ชื่อเขตข้อมูล		ชนิดข้อมูล
 Finger ID		AutoNumber 

6. ไปที่ตาราง Datafinger2 แล้ว Copy ข้อมูลทั้งหมดมาใส่ไว้ใน DataFinger3
7. เปลี่ยนDatafinger2 ให้เป็นชื่ออื่น เช่น DatafingerA
8. เปลี่ยน Datafinger3 ให้เป็น Datafinger2
9. ทดลองใช้งานอีกครั้งหนึ่ง